
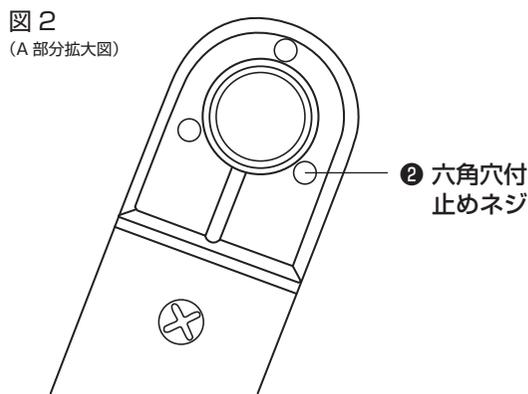


すじかね(すじかい定規)使用上の注意

※ご使用前に必ずお読み下さい。

1. 定規の矢印①を柱と横架材の入隅に合わせて使用して下さい。(図1参照)
2. アームの伸縮をする場合、ノブボルトを完全に緩めて下さい。緩めずに伸縮した場合、ノブボルトが破損する恐れがあります。
3. すじかいのカットは、「すじかね」にて印した線の内側をカットして下さい。
4. 「すじかね」両端部の回転が緩んだ場合は、付属の六角レンチを使用して、3本の六角穴付止めネジ②をバランスよく締めつけ、固さを調整して下さい。(図2参照)
5. ご使用時は、周囲の安全を確認の上、作業して下さい。

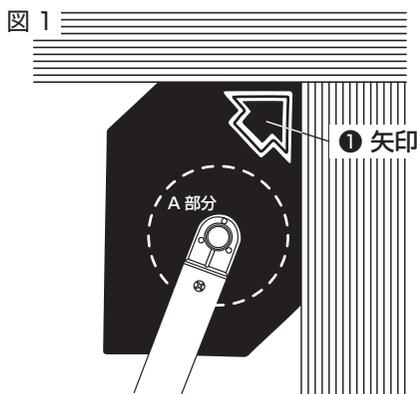

作業方法




1
あらかじめアームが中心になるように巾ぎめを合わせておく。



2
アームを伸縮させ、長さをはかる。



3
長さをしっかりと固定する。

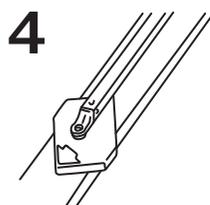

4
固定した「すじかね」を筋かい材にのせる。




5
筋かい材にカット線を印す。




6
筋かい材にボルト孔を印す。


※Zマーク筋かいプレート(BP、BP-2)使用の場合

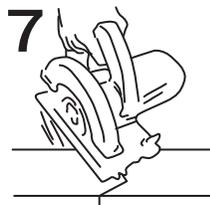

7
線の内側をカットする。

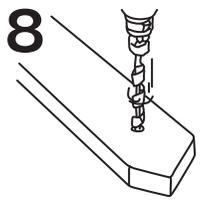

8
孔をあける。
※Zマーク筋かいプレート(BP、BP-2)使用の場合

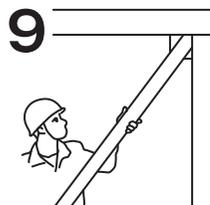

9
筋かいを金物でしっかり固定する。