

カットスクリュー・Ⅲ/PZカットスクリュー・Ⅲ 取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

用 途

- M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。

特 長

- M12用の座金とナットを一体化しました。
- 専用ビット(別売品)又は付属の簡易ビットを使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。
- 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
- クロメートメッキとプロイズの2種類あります。

接 合 具

- 締め付けには、弊社別売の専用ビット(四角ドライブ12.7mm角または19mm角)を使用してください。専用ビットがない場合は、同梱の簡易ビットをご利用ください。(簡易ビットは50個入り小袋に1個入っています。)


施工方法

- ① 予めアンカーボルトは必要な埋め込み長さを確保した上で、**土台天端より0～マイナス23mm(施工可能範囲)になるように埋め込んでください。**
- ② 使用部木材のボルト穴は、 $\phi 18 \sim \phi 21$ であけてください。
- ③ 本体を最初は手で回して取り付けます。
- ④ 専用ビット(別売品)をインパクトレンチの四角ドライブに取り付けます。
(専用ビットがない場合は、M12ナット締め付け用ソケットを簡易ビットに取り付けてください。ソケットは別途でご用意ください。)
- ⑤ インパクトレンチを本体の面に対して垂直に押しながらフラットになるまで回してください。



ハンマー等でネジを叩いたりしますとネジがつぶれ
施工できなくなりますのでご注意ください。

工具類の使い方はホームページの「施工説明書」をご確認ください。

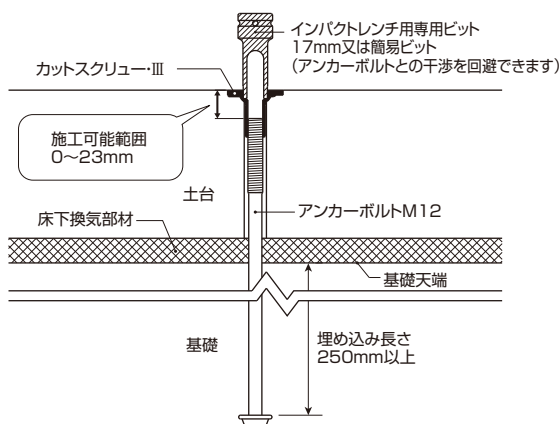

注意事項

- 本体と専用ビットの溝(凹凸)を確実に設置してください。
- 締め付け用のインパクトレンチは、締め付トルク300N・mを推奨いたします。
- アンカーボルトはネジ側先端が土台天端の0～マイナス23mmの間に収まるように施工してください。
- 専用ビットは別売品です。M12ナット締め付け用ソケットは別途でご用意ください。
- 締め付け直後は本体が熱を持ちますので触れないようにしてください。
- ケガに注意!!手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
- 金物は所定の位置に取付けてください。
- 金物の干渉に注意して使用ください。
- 接合・締め付け工具類は、適切なものをご使用ください。
- 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
- 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
- 目的用途以外には使用しないでください。



ハウスプラス確認検査(株)性能試験

カットスクリュー・Ⅲ/PZカットスクリュー・Ⅲ 短期許容めり込み耐力

ベイマツ類	ヒノキ類	スギ類
9.60kN	8.32kN	6.40kN

※「国土交通省 告示1024号第1の1のイ」および「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2008年版)」により算出。
※Zマーク表示金物の40角座金と比較試験を行い、同等以上の耐力確認済み。(上記の表は40角座金の耐力数値です。)

BXカネシン株式会社

営 業 本 部 / 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-53-10 朝日生命新小岩ビル3階 Tel.03-3696-6781 Fax.03-3696-6770
技術的なご相談は / BXカネシンCSセンター Tel.03-5671-1077

K20241223A