

PZカットスクリュー・ミドル 施工説明書

パターン① 専用ビットを使用した場合

使用工具

専用ビット

四角ドライブ 12.7mm角用
四角ドライブ 19mm角用



12.7mm角のインパクトレンチの場合は12.7mm角用を、
19mm角のインパクトレンチの場合は19mm角用をご使用ください。



コードレスインパクトレンチ

推奨品: HiKOKI製 WR 36DH
最大締付トルク: 350N・m

六角ソケット
取付部寸法 **Sq** 12.7
(六角ソケット別売)



施工手順

① コードレスインパクトレンチに
直接、専用ビットを装着する。
(ソケットは使用しません。)

② PZカットスクリュー・ミドルを
最初は手で回して取付ける。

③ コードレスインパクトレンチを本体の
面に対して垂直に押しながらフラット
になるまで回す。



ピンで固定してください。



パターン② 簡易ビットを使用した場合

使用工具


ソケット

(M12ナット締付け用)



簡易ビット

※製品1袋(50個入り)につき1個付属しています。
別途ご購入いただくことも可能です。

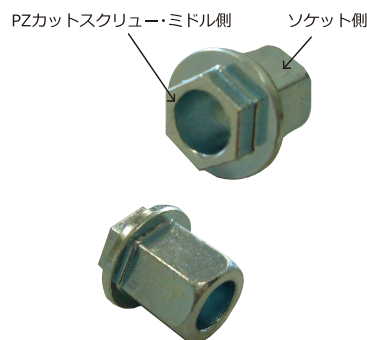

コードレスインパクトレンチ

推奨品: HiKOKI製 WR 36DH
最大締付トルク: 350N・m

六角ソケット
取付部寸法 **Sq** 12.7
(六角ソケット別売)



施工手順

① コードレスインパクトレンチに
ソケットを装着する。

② ソケットに
簡易ビットを装着する。

③ PZカットスクリュー・ミドルを
最初は手で回して取付ける。

④ コードレスインパクトレンチを
本体の面に対して垂直に押し
ながらフラットになるまで回す。

