

PZカットスクリュー・ミドル 施工説明書

パターン① 専用ビットを使用した場合

使用工具

専用ビット

四角ドライブ 12.7mm角用
四角ドライブ 19mm角用




12.7mm角のインパクトレンチの場合は12.7mm角用を、
19mm角のインパクトレンチの場合は19mm角用をご使用ください。



コードレスインパクトレンチ

推奨品：HiKOKI製 WR 36DC
最大締付トルク300N・m

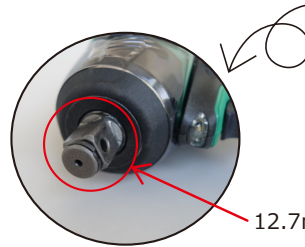

12.7mm角の四角ドライブ

施工手順

- ① コードレスインパクトレンチに直接、専用ビットを装着する。
(ソケットは使用しません。)
- ② PZカットスクリュー・ミドルを最初は手で廻して取付ける。
- ③ コードレスインパクトレンチを本体の面に対して垂直に押しながらフラットになるまで廻す。



ピンで固定してください。



パターン② 簡易ビットを使用した場合

使用工具

ソケット

(M12ナット締付け用)




四角
(インパクト
レンチ側)

六角
(簡易ビット側)

簡易ビット

※製品1袋(50個入り)につき1個付属しています。
別途ご購入いただくことも可能です。

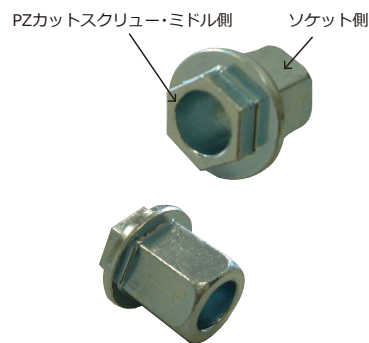


PZカットスクリュー・ミドル側

ソケット側

コードレスインパクトレンチ

推奨品：HiKOKI製 WR 36DC
最大締付トルク300N・m

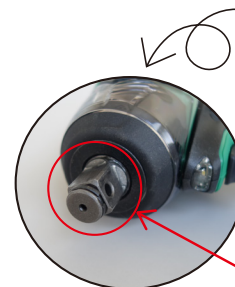

12.7mm角の四角ドライブ

施工手順

- ① コードレスインパクトレンチにソケットを装着する。
- ② ソケットに簡易ビットを装着する。
- ③ PZカットスクリュー・ミドルを最初は手で廻して取付ける。
- ④ コードレスインパクトレンチを本体の面に対して垂直に押しながらフラットになるまで廻す。

